


Блок электрических предохранителей в приборной панели

Этот блок предохранителей расположен под панелью приборов (с левой стороны).



Доступ к предохранителям


☞ см. раздел "Доступ к инструментам".

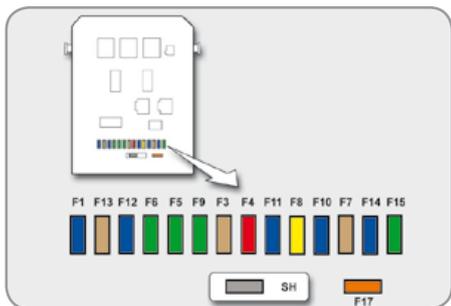

Перечень предохранителей

Предохранитель №	Номинальный ток	Защищаемая цепь
FH36	5 А	Коммутационный блок прицепа.
FH37	15 А	Электропитание электрического разъема для подключения дополнительного оборудования жилого прицепа.
FH38	20 А	Навигационная система.
FH39	20 А	Обогрев сидений.
FH40	30 А	Коммутационный блок прицепа.

Предохранитель №	Номинальный ток	Защищаемая цепь
F1	15 А	Очиститель заднего стекла.
F2	-	Не используется.
F3	5 А	ЭБУ подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей.
F4	10 А	Датчик угла поворота рулевого колеса, кондиционер, контактор сцепления, насос сажевого фильтра, диагностический разъем, воздушный расходомер.
F5	30 А	Панель управления стеклоподъемниками, управление стеклоподъемник пассажира, электродвигатель переднего стеклоподъемника.
F6	30 А	Электродвигатель заднего стеклоподъемника и электродвигатель стеклоподъемника двери водителя.
F7	5 А	Плафоны освещения, передний плафон индивидуального освещения, подсветка перчаточного ящика, переносная лампа, задние плафоны индивидуального освещения.

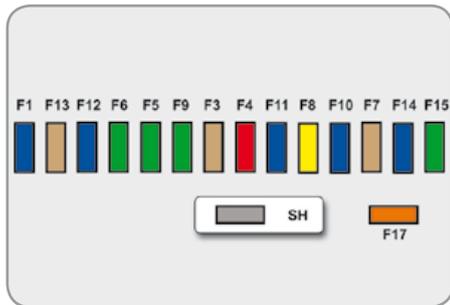

Предохранитель №	Номинальный ток	Защищаемая цепь
F8	20 А	Многофункциональный дисплей, автомагнитола, навигационная система.
F9	30 А	Автомагнитола (дополнительная установка), розетка 12 В, прикуриватель.
F10	15 А	Подрулевые переключатели.
F11	15 А	Замок зажигания, диагностический разъем.
F12	15 А	Датчик дождя/освещенности, коммутационный блок прицепа.
F13	5 А	Основной контактор стоп-сигналов, коммутационный блок двигателя.
F14	15 А	Компьютер системы помощи при парковке, блок сигнализаторов о непристегнутых ремнях безопасности, компьютер подушек безопасности, панель приборов, кондиционер, USB Box.
F15	30 А	Блокирование замков.
F16	-	Не используется.
F17	40 А	Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида.
SH	-	Шунт PARC.