

Сисмеа MyWay

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АВТОМАГНИТОЛА/BLUETOOTH
СИСТЕМА GPS ЕВРОПА НА КАРТЕ SD



Систма MyWay настроена на работу только с Вашим автомобилем. В случае ее переноса на другой автомобиль, обратитесь в сервисную сеть CITROËN, чтобы настроить конфигурацию.



По соображениям безопасности, требующие особого внимания настройки следует осуществлять только на остановленном автомобиле. В целях предупреждения ускоренного разряда аккумуляторной батареи, Система MyWay отключается в момент активирования режима энергосбережения.




Некоторые из представленных в настоящем Руководстве по эксплуатации функций появятся в комплектации автомобиля в течение текущего модельного года.

СОДЕРЖАНИЕ

- **01** Первое знакомство **стр. 147**
- **02** Краткое описание работы системы **стр. 148**
- **03** Навигация - Наведение **стр. 150**
- **04** Информация о дорожном движении **стр. 157**
- **05** Радиоприемник **стр. 158**
- **06** Музыкальные медиапроигрыватели **стр. 159**
- **07** Телефон Bluetooth **стр. 162**
- **08** Конфигурация **стр. 164**
- **09** Быстрые настройки **стр. 165**
- **10** Система экранных меню **стр. 166**
- **Часто задаваемые вопросы** **стр. 169**

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 01

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ MYWAY

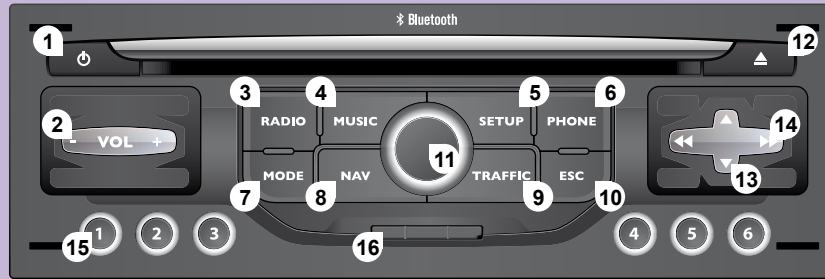

1. Вкл./выкл.
Пауза для плеера CD/карты SD, приглушение звука радиоприемника.
При длительном нажатии: инициализация системы.
2. Регулировка уровня громкости.
3. Выбор источника аудиосигнала RADIO. Индикация списка станций. Открытие меню RADIO.
4. Выбор источника аудиосигнала MUSIC. Индикация треков (на CD) или папок (на карте SD).
Открытие меню MUSIC.
- 3 - 4 При длительном нажатии: доступ к настройкам аудиосистемы (баланс передних-задних и левых-правых громкоговорителей, настройка тембра, настройка акустического поля, тонкомпенсация, автоматической коррективы громкости, инициализация настроек).
5. Открытие меню настроек SETUP.
При длительном нажатии: доступ к информации GPS и демонстрационному режиму.
6. Открытие меню телефона PHONE и показ списка звонков.
7. Выбор последовательной индикации: RADIO, Карта, NAV (если навигатор включен), Телефон (если он в данный момент на связи).
При длительном нажатии: показ черного экрана (DARK).
8. Открытие меню NAVIGATION и показ последних маршрутов.
9. Открытие меню TRAFFIC и показ текущих сообщений о дорожном движении.
10. Закрытие текущей операции.
11. Просмотр различных меню, выбор и подтверждение.
Доступ к меню быстрых настроек.
Настройка масштаба карты в режиме MAP или NAV.
12. Извлечение компакт-диска из дисковод.
13. Выбор предыдущей/следующей станции из списка.
Выбор предыдущей/следующей папки записей MP3.
Выбор предыдущей/следующей страницы списка.
14. Выбор предыдущей/следующей станции.
Выбор предыдущей/следующей композиции CD или MP3.
Выбор предыдущей/следующей строки в списке.
15. Кнопки с 1 по 6:
Выбор радиостанции из памяти системы.
При длительном нажатии: внесение радиостанции в память системы.
16. Кардридер SD.