

06 МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ

CD, КАРТА SD MP3/WMA ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ

Если на автомобиле включен навигатор GPS, SD-карта должна оставаться в кардридере системы.

В этом случае будет невозможно прослушать SD-карту, содержащую MP3-файлы.



Форматы MP3 (аббревиатура от "MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3") и WMA (аббревиатура от "Windows Media Audio") являются интеллектуальной собственностью компании Microsoft, разработавшей эти стандарты сжатия аудиофайлов, позволившие размещать десятки музыкальных композиций на одном диске.



Для записи в формате CDR или CDRW рекомендуется пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта ISO 9660 уровня 1,2 или Joliet (предпочтительней). Проигрывание дисков, записанных в каком-либо другом формате, может оказаться невозможным или некорректным. Записи на одном диске следует осуществлять в одной стандартной программе на минимальной скорости (не более 4x) для достижения оптимальных акустических характеристик. Для многократных записей на одном компакт-диске рекомендуется пользоваться программой, записывающей в стандарте Joliet.



Магнитола читает аудиофайлы только с расширением ".mp3" со скоростью передачи данных от 8 Кб/с до 320 Кб/с, а также с расширением ".wma" со скоростью передачи данных от 5 Кб/с до 384 Кб/с. Кроме того, она поддерживает режим переменного битрейта VBR (Variable Bit Rate). Все остальные файлы (форматов типа .mp4, m3u...) системой не проигрываются.



В названиях файлов должно содержаться менее 20 знаков, среди которых не должно быть графических символов и знаков пунктуации (ex: " " ? ; ù), которые могут помешать проигрыванию композиций и их индикации на дисплее.



Прежде чем извлечь SD-карту из кардридера, необходимо остановить прослушивание и выключить SD-источник аудиосигнала.




Во избежание хищения SD-карты необходимо всегда забирать ее с собой при оставлении автомобиля с убранный крышкой.

ВЫБОР/ПРОСЛУШИВАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ CD, CD MP3/WMA, КАРТА SD MP3/WMA

1



Нажмите на кнопку MUSIC.



!


Список треков или файлов MP3/WMA появится под меню MUSIC MENU.

2



Еще раз нажмите на кнопку MUSIC или выберите функцию MUSIC MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.

MUSIC MENU




3



Выберите функцию SELECT MUSIC ("Выбрать аудиоисточник") и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.


SELECT MUSIC




4




Выберите источник аудиосигнала: CD, CD MP3/WMA, CARTE SD MP3/WMA и т.д. Нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить. При этом начнется проигрывание композиции.



5




Нажимая на кнопки со стрелками "вверх" и "вниз", можно выбирать следующие или предыдущие файлы.



6



Нажмите на одну из кнопок, чтобы выбрать композицию. Удерживайте нажатие на одну из кнопок для ускоренного перемещения вперед или назад.




Проигрывание и вывод на дисплей компиляции MP3/WMA могут зависеть от программы и параметров записи. Мы рекомендуем пользоваться программой, отвечающей требованиям стандарта ISO 9660.

06 МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕДИАПЛЕЕРЫ


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ (AUX) КАБЕЛЬ AUDIO/JACK НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

1


Подключите переносное устройство (напр., плеер MP3/WMA...) к разъему JACK при помощи адаптированного кабеля.

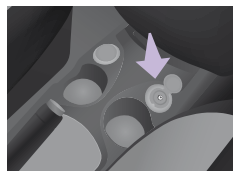

2



Нажмите на кнопку MUSIC и еще раз нажмите на кнопку или выберите функцию MUSIC MENU и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить.



MUSIC MENU

3



Выберите функцию EXTERNAL DEVICE ("Внешнее устройство") и нажмите на ручку настройки, чтобы активировать ее.


EXTERNAL DEVICE



4



Выберите в качестве источника сигнала AUX и нажмите на ручку настройки, чтобы подтвердить. Проигрывание начнется автоматически.



!

Управление прослушиванием записей осуществляется с переносного устройства.