

04 USB РАЗЪЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB РАЗЪЕМА

Данное оборудование доступно для USB флеш-версии 1.1, 1.2 и 2.0, для iPod® 5-го поколения и выше.

Устройства iPod® младшего поколения должны подключаться при помощи разъема JACK. Перечень совместимых с системой устройств можно получить в торгово-сервисной сети CITROËN. Доступный формат воспроизведения: m3u, .pls и wpl.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB

1

Вставьте флеш-карту или USB разъем в специальное отверстие, считывание будет произведено автоматически после короткой паузы, зависящей от емкости устройства USB.



При этом распознаются файлы в форматах .mp3 (только "mpeg1 layer 3"), .wma (только "standard 9"), .wav и .ogg.

!

Система составляет плей-листы (во временном накопителе) в течение времени, зависящего от емкости устройства USB.

Во время этого процесса другие функции системы остаются доступными для пользования.

Плей-листы обновляются при каждом выключении зажигания, либо при подключении устройства USB.

Во время первого подключения дорожки распределяются по папкам. Во время повторного подключения выбранная ранее система распределения файлов сохраняется.


2

Нажмите и удерживайте клавишу LIST для доступа к различным классификациям. Выберите Папку/Исполнителя/Жанр/Плей-лист, нажмите на ОК для выбора классификации, затем еще раз на ОК для подтверждения выбора.

OK



- Папки: поиск в папках, содержащих читаемые аудиоустройствами файлы, расположенные в алфавитном порядке без взаимосвязи.
- Исполнители: поиск исполнителей по именам системе ID3 Tag, расположенным в алфавитном порядке.
- Жанр: поиск по жанрам, классифицированным в ID3 Tag.
- Плей-листы: поиск по плейлистам, сохраненным в памяти USB-устройства.




04 USB РАЗЪЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB РАЗЪЕМА

3




Нажмите на LIST для просмотра перечня Папок/Жанров/Исполнителей/Плей-листов в устройстве USB.



4




Перемещение по перечню осуществляйте при помощи кнопок "влево/вправо" и "вверх/вниз". Подтвердите свой выбор нажатием на ОК.



5




Нажмите на одну из этих кнопок для перехода к предыдущей/следующей дорожке воспроизводимого перечня. Удерживайте нажатой одну из кнопок для ускоренной перемотки вперед или назад.



6



Нажмите на одну из этих клавиш для доступа к Жанру, Папке, Исполнителю или предыдущему/следующему отрывку в воспроизводимом перечне.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ IPOD® ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB

1

Используемые перечни: Исполнитель, Жанр и Перечень произведений (в соответствии с информацией в iPod®). Работа аналогична работе классического периферийного USB-устройства.

!

Не подключайте жесткие диски или USB-устройства кроме аудиооборудования с USB-разъемом. Это может повредить Ваше оборудование.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВХОДОМ (AUX) КАБЕЛЬ JACK/RCA НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ




Дополнительный вход, кабель JACK и RCA позволяет подключить переносное устройство (MP3-плеер и т.п.).



Не подключайте одно и то же оборудование одновременно через разъем USB и кабель JACK.

1


Подключите переносное устройство (напр., MP3-плеер и т.п.) к гнезду JACK или аудиоразъемам (помечены белым и красным цветом, тип RCA) при помощи соответствующего кабеля.

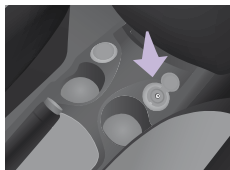

2



Последовательно нажимая на клавишу SOURCE, выберите функцию AUX.



НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА

1

Сначала настройте уровень громкости своего переносного устройства.



2



Затем настройте громкость своей бортовой автомагнитолы.



Индикация параметров и управление функциями осуществляются с переносного устройства.

