

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ


Подушка, спинка и подголовники сидений снабжены соответствующими регулировками, обеспечивающими комфортную посадку на все время вождения автомобиля.

Регулировка продольного положения



☞ Поднимите фиксирующий рычаг и сдвиньте сиденье вперед или назад.

Регулировка сидений водителя по высоте

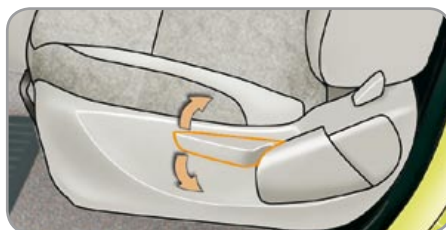

☞ Производится путем подъема или опускания рычага, чтобы получить требуемое положение.


Регулировка наклона спинки сиденья



☞ Потяните за рычаг кверху и установите желаемый угол наклона.

Дополнительные регулировки

Регулировка подголовника по высоте

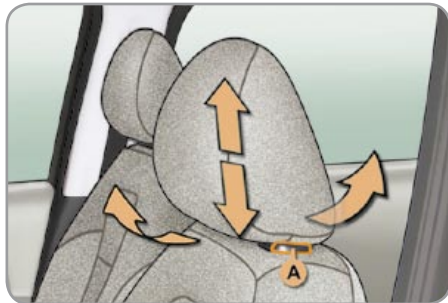

- ☞ Чтобы его поднять, потяните за него вверх.
- ☞ Чтобы его снять, нажмите на фиксатор **A** и потяните вверх.
- ☞ Чтобы установить его на место, вставьте стержни подголовника в отверстия строго параллельно вертикальной плоскости спинки.
- ☞ Чтобы опустить его, нажмите одновременно на фиксатор **A** и на подголовник.




Подголовник имеет направляющие стержни с зубчатыми прорезями-фиксаторами, которые препятствуют его самопроизвольному опусканию (устройство безопасности на случай аварии).

При правильной регулировке верхний край подголовника должен находиться на уровне макушки головы.

Не ездите со снятыми подголовниками, они всегда должны быть установлены и правильно отрегулированы.


Регулировка положения подлокотника

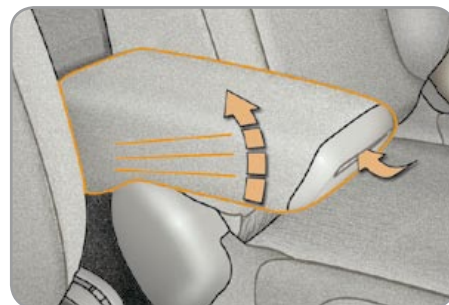

- ☞ Нажмите на кнопку в передней части подлокотника для его разблокирования.
- ☞ Установите его в нижнее положение.
- ☞ Постепенно поднимайте подлокотник до требуемого положения.

Для установки подлокотника в вертикальное положение поднимите его и толкните назад с необходимым усилием.

Выключатель подогрева сидений

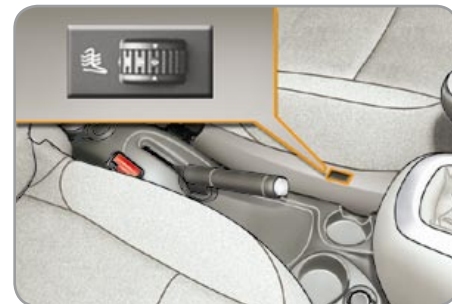

Подогрев работает при запущенном двигателе, при этом сиденья можно подогревать раздельно.


- ☞ Для настройки подогрева служат регуляторы, расположенные по бокам передних сидений и служащие для включения и регулирования интенсивности подогрева:

- 0:** Выключен.
- 1:** Слабый.
- 2:** Средний.
- 3:** Сильный.

Установка сиденья переднего пассажира в положение "столик"

Установив сиденье переднего пассажира в положение "столик" и переставив задние сиденья, можно перевозить длинномерные предметы.

- ☞ Потяните за ручку вверх и уложите спинку сиденья на подушку.
- ☞ Для обратной установки поднимите спинку и зафиксируйте ее.

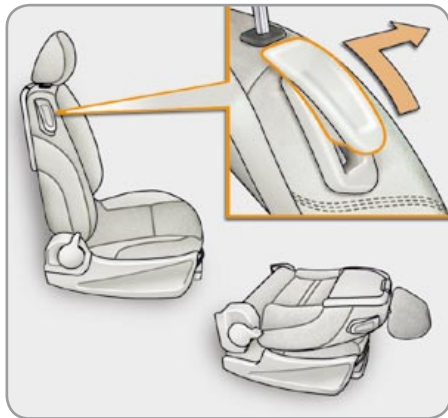


! Перед тем как приступить ко всем этим операциям, не забудьте убрать "столик авиапассажира" в спинку сиденья.

Для обеспечения безопасности сидящий на заднем сиденье пассажир не должен класть ноги на переднее сиденье, находящееся в положении "столика".

ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ


Каждая часть 1/3 - 2/3 регулируется отдельно.

Регулировка продольного положения

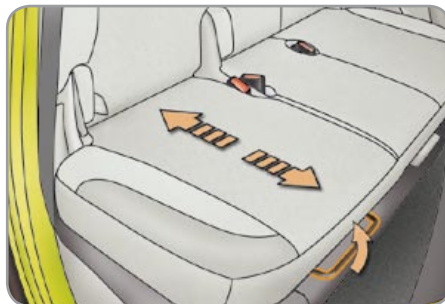

- ☞ Приподнимите рычаг и сдвиньте сиденье вперед или назад.

Регулировка наклона спинки

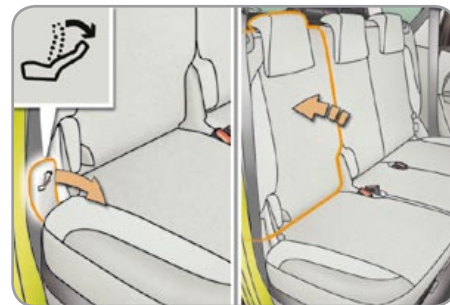

Используются два положения:

- стандартное положение,
- наклонное положение.

Для регулировки наклона спинки:

- ☞ потяните рычаг вперед.