


ПЛАФОН БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

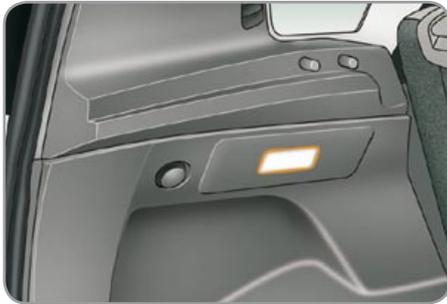


Он загорается автоматически при открывании и гаснет также автоматически при закрытии дверцы задка.

- i** Продолжительность освещения багажного отделения может быть различной:
- при выключенном зажигании - около 10 минут,
 - в энергосберегающем режиме - около 30 секунд,
 - при работающем двигателе - без ограничения времени.

Переносной фонарь

Расположенный на стенке багажного отсека фонарь служит для освещения багажного отделения и его же можно использовать в качестве переносной лампы.

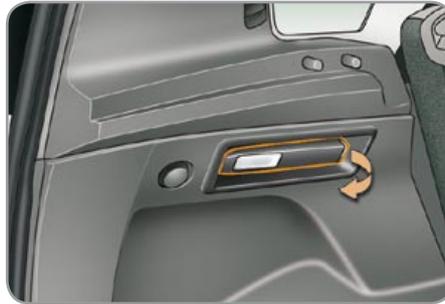

Работа фонаря

Фонарь работает на никель-металлгидридных аккумуляторах NiMH.

Продолжительность автономной работы фонаря в режиме переносной лампы составляет около 45 минут, а заряжается он во время езды.

- i** При замене аккумуляторов в фонаре строго соблюдайте полярность. Никогда не заменяйте аккумуляторы батарейками.

Пользование фонарем

- ☞ Снимите его с кронштейна движением вперед.
- ☞ Выключатель расположен на тыльной стороне фонаря.
- ☞ На тыльной стороне имеется складная подставка, развернув которую фонарь можно поставить или приподнять - например, при замене колеса.

Установка фонаря на место

- ☞ Уберите фонарь на место, вставив его заднюю часть в кронштейн.

При этом он погаснет автоматически, если вы не погасили его сами.

Если фонарь встанет с перекосом, его аккумуляторы не будут заряжаться и он не будет загораться при открытии багажника.