




## ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА


1. Солнцезащитный козырек.
2. Зеркало для наблюдения за детьми.
3. Ручка с крючком для одежды.
4. Верхний ящик для вещей.  
Регулятор ароматизатора салона.
5. Ящики для различных предметов.
6. Перчаточный ящик с подсветкой и охлаждением.
7. Карманы в дверях.
8. Открытый лоток с наружной стороны сиденья, со стороны пассажира.
9. Держатель для карт.
10. Прикуриватель  
Розетка 12 вольт (не более 100 Вт).
11. Разъем USB/Телефонный разъем (Jack).
12. Подставка для стаканов.
13. Съёмная пепельница.

**ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫЕ КОЗЫРЬКИ**

Козырьки защищают от бьющих в лицо прямых и боковых солнечных лучей.

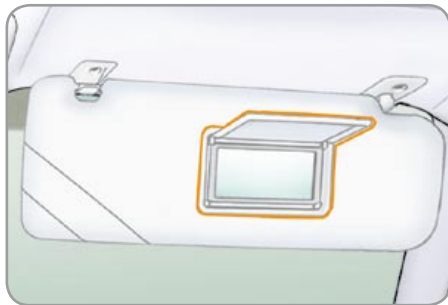

Противосолнечные козырьки снабжены зеркалами с защитными шторками и карманами для мелких бумаг.

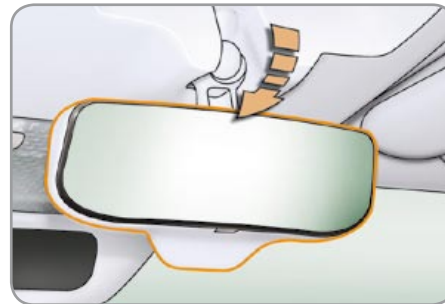**ЗЕРКАЛО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕТЬМИ**

Зеркало для наблюдения за детьми находится над внутрисалонным зеркалом заднего вида. Оно позволяет наблюдать за пассажирами задних сидений, разговаривать с ними, не изменяя положения зеркала заднего вида и не поворачиваясь. Его можно убрать во избежание ослепления.

**ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК**

В ящик помещается бутылка с водой, бортовая документация и т.д.


☞ Чтобы открыть ящик, потяните на себя ручку крышки.

При открывании крышки в ящике загорается плафон подсветки.

Если автомобиль оборудован кондиционером, в перчаточном ящике имеется вентиляционное сопло **A**.


Его можно открывать и закрывать, чтобы регулировать подачу от кондиционера такого же воздуха, как и поступающий в салон.

## СЪЕМНАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

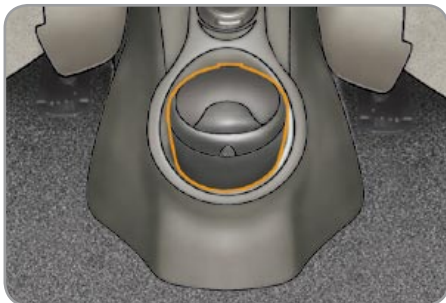

- ☞ Потяните за крышку, чтобы открыть пепельницу.
- ☞ Чтобы очистить пепельницу, снимите ее, потянув вверх.

## ПРИКУРИВАТЕЛЬ/РОЗЕТКА 12 В

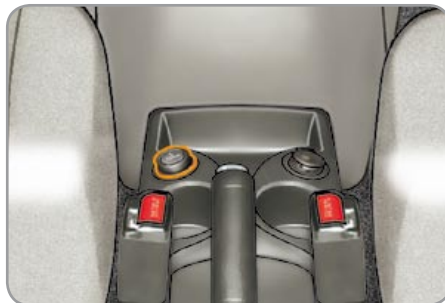

- В вашем распоряжении прикуриватель или розетка 12 В:
- ☞ Нажмите на прикуриватель и дождитесь его автоматического возвращения через несколько секунд в исходное положение.
  - ☞ Для использования розетки 12 В поднимите колпачок и подключите прибор (мощностью не более 100 Вт).



При использовании прикуривателя розетка 12 В устанавливается в задней части центральной консоли.

## ЯЩИК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ



Расположен под передним сиденьем пассажира.

## Как открыть ящик

- ☞ Приподнимите ящик за передний край и потяните.



Не кладите в ящики тяжелые предметы.

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТ



Расположен в верхней центральной части панели управления.  
Предназначен для хранения карты на оплату автодороги или стояночной карты.

## РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК

Дополнительный предмет интерьера, служащий для защиты коврового покрытия пола от уличной грязи.


### Укладка

Для первой укладки коврика используйте только те фиксаторы, которые приложены к нему в комплекте.

### Снятие

Чтобы снять коврик водителя:

- ☞ отведите сиденье в крайнее заднее положение,
- ☞ освободите фиксаторы,
- ☞ снимите коврик.

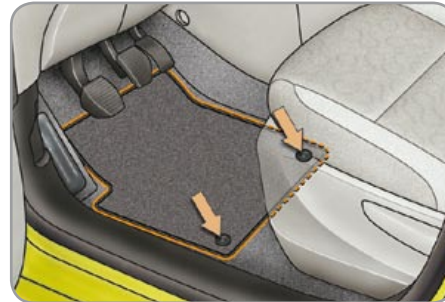

## Повторная укладка

Чтобы уложить коврик водителя:

- ☞ придайте коврику правильное направление,
- ☞ закрепите его, нажав на фиксаторы,
- ☞ убедитесь, что коврик закреплен прочно.



Чтобы ничто не мешало свободному перемещению педалей:

- используйте только ту модель коврика, которая в точности становится на имеющиеся в автомобиле фиксаторы. Эти фиксаторы следует использовать в обязательном порядке,
- никогда не кладите под ноги уложенные один на другой коврики.