СЪЕМНАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

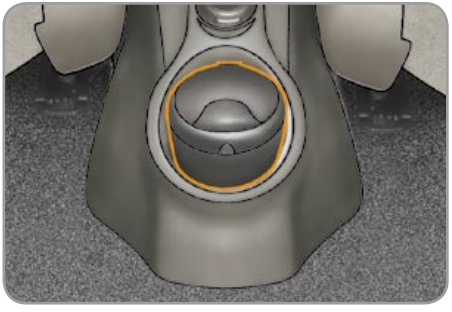

- Потяните за крышку, чтобы открыть пепельницу.
- Чтобы очистить пепельницу, снимите ее, потянув вверх.

ПРИКУРИВАТЕЛЬ/РОЗЕТКА 12 В

В вашем распоряжении прикуриватель или розетка 12 В:

- Нажмите на прикуриватель и дождитесь его автоматического возвращения через несколько секунд в исходное положение.
- Для использования розетки 12 В поднимите колпачок и подключите прибор (мощностью не более 100 Вт).

При использовании прикуривателя розетка 12 В устанавливается в задней части центральной консоли.

ЯЩИК ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Расположен под передним сиденьем пассажира.

Как открыть ящик

- Приподнимите ящик за передний край и потяните.

Не кладите в ящики тяжелые предметы.