

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Как заменить сгоревшую лампу.



Стекла фар изготовлены из поликарбоната и имеют защитное покрытие:

- ☞ **запрещается очищать их от грязи сухой или абразивной тканью, а также с использованием мощных средств или растворителей,**
- ☞ пользуйтесь смоченной в мыльной воде мягкой губкой,
- ☞ при отмывании въевшейся грязи высоконапорной струей не направляйте ее на оптические блоки, на фонари и на края их стекол, чтобы не повредить защитное лаковое покрытие и уплотнительные прокладки.



☞ Не касайтесь лампы пальцами, пользуйтесь лоскутом неворсистой ткани.

Галогенную лампу следует заменять по истечении нескольких минут после выключения фары (во избежание серьезного ожога).

В целях предохранения фар от повреждения, в них следует устанавливать только лампы с ограничением ультрафиолетового спектра излучения (UV).


Передние световые приборы



1. Указатели поворотов (H21W, желтая колба).
2. Фары ближнего света (H7-55 W).
3. Фары дальнего света (H1-55 W).
4. Габаритные фонари (W5W).
5. Противотуманные фары (PSX24W).

Замена лампы в указателях поворотов

И Частое мигание сигнализатора указателя поворота (правого или левого) обозначает неисправность одной из ламп.

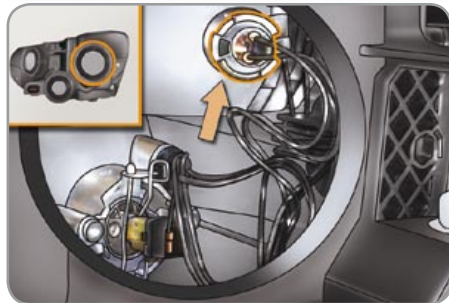

- ☞ Снимите защитную пластмассовую крышку.
- ☞ Вытяните держатель лампы и замените лампу.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.


И Лампы с колбами желтого цвета (используются в фонарях указателей поворотов и боковых повторителях) следует заменять лампами с аналогичными техническими параметрами и колбами того же цвета.

! При обратной установке тщательно закройте пластиковый кожух, чтобы обеспечить герметичность светового прибора.

Замена лампы в фарах ближнего света

- ☞ Снимите защитный пластмассовый кожух, потянув за язычок фиксатора.
- ☞ Поверните на четверть оборота держатель лампы.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.


Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

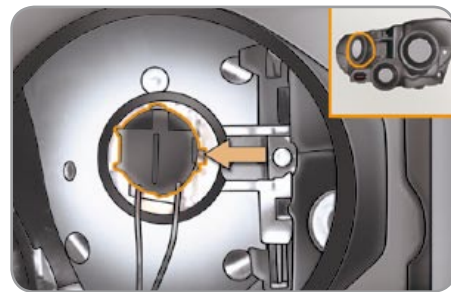

Замена лампы в фарах дальнего света

- ☞ Снимите защитный пластиковый кожух, потянув за язычок фиксатора.
- ☞ Отсоедините от лампы разъем электрожгута.
- ☞ Разведите пружинные фиксаторы, чтобы высвободить лампу.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.


Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

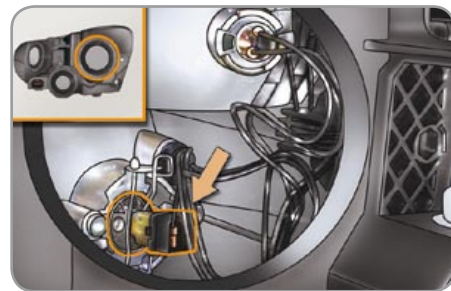

Замена лампы габаритных фонарей

- ☞ Снимите защитный пластиковый кожух, потянув за язычок фиксатора.
- ☞ Потяните за патрон с лампой.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

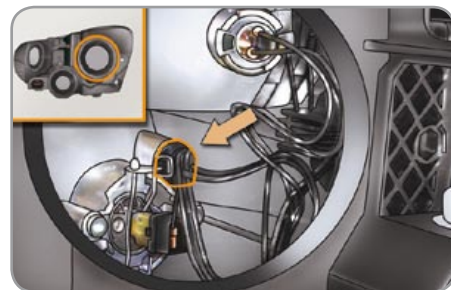

Замена бокового повторителя указателя поворота в сборе с лампой

Повторитель в сборе можно приобрести в торгово-сервисной сети CITROËN.



- ☞ Подденьте повторитель сбоку отверткой.
- ☞ Действуя отверткой как рычагом, извлеките повторитель в сборе.
- ☞ Отсоедините от повторителя разъем электропроводки.

При снятии:

- берегите от повреждений отверткой лакокрасочное покрытие вашего автомобиля,
- следите за тем, чтобы проводник и электрический разъем не упали в крыло.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.



При необходимости обратитесь в сервисную сеть CITROËN.

Замена ламп в противотуманных фарах

Для приобретения ламп обратитесь в сервисную сеть CITROËN.

- ☞ Снимите решетку, установленную под противотуманной фарой.
- ☞ Отсоедините электроразъем от патрона лампы, нажав на язычок.
- ☞ Извлеките патрон, нажав на два фиксатора (вверх и вниз).

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.



По поводу замены этих ламп Вы также можете обратиться в сервисную сеть CITROËN.