


Блок электрических предохранителей в моторном отсеке

Этот блок предохранителей расположен в моторном отсеке возле аккумуляторной батареи (с левой стороны).




Доступ к предохранителям

- ☞ Снимите крышку с фиксаторов.
- ☞ Замените предохранитель (см. соответствующий раздел).
- ☞ После завершения работы тщательно закройте крышку блока предохранителей.

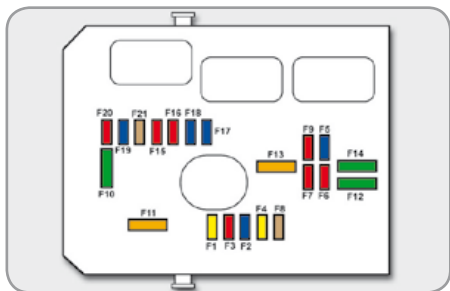

Перечень предохранителей

Предохранитель №	Номинальный ток	Защищаемая цепь
F1	20 A	Питание компьютера двигателя, управление электроклапаном, основное реле многофункционального компьютера двигателя.
F2	15 A	Звуковой сигнал.
F3	10 A	Омыватель переднего и заднего стекол.
F4	20 A	Дневное освещение.
F5	15 A	Подогреватель дизтоплива (дизельный двигатель), топливный насос (бензиновый двигатель).
F6	10 A	Компьютер систем ABS/ESP, реле отключения систем ABS/ESP, дублирующий контактор стоп-сигналов.
F7	10 A	Электрический усилитель рулевого управления.
F8	25 A	Выключатель стартера.
F9	10 A	Блок коммутации и защиты (дизельный двигатель).
F10	30 A	Электромагнитный клапан насоса впрыска (дизельный двигатель), инжекторы и катушки зажигания (бензиновый двигатель).
F11	40 A	Электроклапан системы кондиционирования.

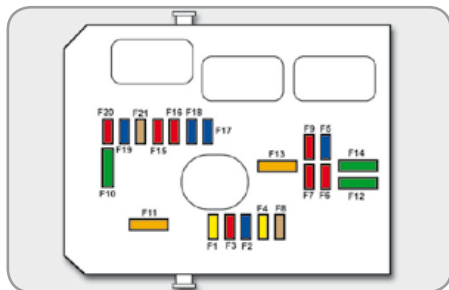

Предохранитель №	Номинальный ток	Защищаемая цепь
F12	30 A	Малая/большая скорость работы очистителя ветрового стекла.
F13	40 A	Питание интеллектуального коммутационного блока (+ от замка зажигания).
F14	30 A	Электропитание клапана valvetronic (бензиновый двигатель).
F15	10 A	Правая фара дальнего света.
F16	10 A	Левая фара дальнего света.
F17	15 A	Левая фара ближнего света.
F18	15 A	Правая фара ближнего света.
F19	15 A	Электропитание многофункционального компьютера двигателя (бензиновый двигатель), электромагнитные клапаны системы охлаждения воздуха (дизельные двигатели).
F20	10 A	Электропитание многофункционального компьютера двигателя (бензиновый двигатель), электромагнитный клапан регулировки давления турбонаддува (дизельный двигатель), датчик уровня охлаждающей жидкости (дизельный двигатель).
F21	5 A	Электропитание вентилятора системы охлаждения, реле систем APC, ABS/ESP.

Перечень предохранителей больших номиналов

Предохранитель №	Номинальный ток	Защищаемая цепь
MF1*	60 A	Электровентилятор системы охлаждения.
MF2*	30 A	Компьютер систем ABS/ESP.
MF3*	30 A	Компьютер систем ABS/ESP.
MF4*	60 A	Электропитание интеллектуального коммутационного блока.
MF5*	60 A	Электропитание интеллектуального коммутационного блока.
MF6*	-	Не используется.
MF7*	-	Блок предохранителей салона.
MF8*	-	Не используется.

* Электрические предохранители, рассчитанные на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудования. Все работы с ними должны производиться только в сервисной сети CITROËN.