

Сисмеа MyWay

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АВТОМАГНИТОЛА/BLUETOOTH
СИСТЕМА GPS ЕВРОПА С КАРТОЙ SD



Система MyWay настроена на работу только с Вашим автомобилем. В случае ее переноса на другой автомобиль, обратитесь в сервисную сеть CITROËN, чтобы настроить конфигурацию.



По соображениям безопасности, требующие особого внимания настройки следует осуществлять только на остановленном автомобиле. В целях предупреждения ускоренного разряда аккумуляторной батареи, Система MyWay отключается в момент активирования режима энергосбережения.




Некоторые из представленных в настоящем Руководстве по эксплуатации функций появятся в комплектации автомобиля в течение текущего модельного года.

СОДЕРЖАНИЕ

- **01** Первое знакомство стр. 152
- **02** Краткое описание работы системы стр. 153
- **03** Навигация - Наведение стр. 155
- **04** Информация о дорожном движении стр. 162
- **05** Радиоприемник стр. 164
- **06** Музыкальные медиапроигрыватели стр. 165
- **07** Телефон Bluetooth стр. 168
- **08** Конфигурация стр. 170
- **09** Быстрые настройки стр. 171
- **10** Система экранных меню стр. 172
- Часто задаваемые вопросы стр. 175

01 ПЕРВЫЕ ШАГИ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ MyWay

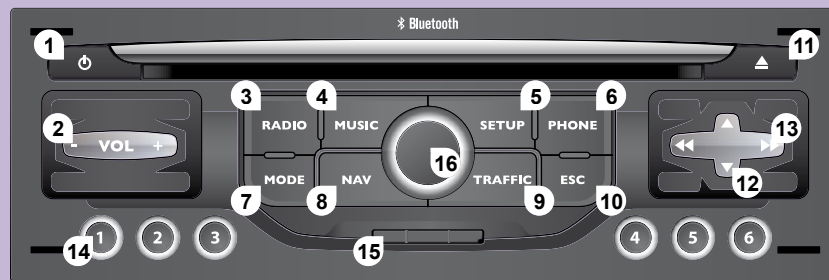

- Если двигатель выключен
- При коротком нажатии: вкл./выкл.
- При длительном нажатии: пауза CD-плеера, приглушение радиоприемника.
Если двигатель работает
- При коротком нажатии: пауза для CD-плеера, приглушение радиоприемника.
- При длительном нажатии: инициализация системы.
- Регулировка уровня громкости (каждый источник является независимым, в том числе меню сообщений и навигации).
- Открытие меню "Radio Menu". Индикация списка станций.
- Открытие меню "Music Menu". Индикация треков.
- 3 - 4. При длительном нажатии: доступ к настройкам аудиосистемы: баланс передних-задних и левых-правых громкоговорителей, настройка тембра, настройка акустического поля, тонкомпенсация, автоматической коррекции громкости, инициализация настроек.
- Доступ к меню настроек "SETUP".
При длительном нажатии: доступ к информации GPS и демонстрационному режиму.
- Доступ к меню телефона "Phone Menu". Показ списка вызовов.
- Доступ к меню "MODE".
Выбор последовательной индикации: Радио, Карта, NAV (если навигатор включен), Телефон (если он в данный момент на связи), Бортовой компьютер.
При длительном нажатии: показ черного экрана (DARK).
- Доступ к меню "Navigation Menu". Показ последних маршрутов.
- Доступ к меню "Traffic Menu". Показ текущих сообщений о дорожном движении.
- ESC: закрытие текущей операции.
- Извлечение из дисководов диска CD.
- Выбор предыдущей/следующей станции из списка.
Выбор предыдущей/следующей папки записей MP3.
Выбор предыдущей/следующей страницы списка.
- Выбор предыдущей/следующей станции.
Выбор предыдущей/следующей композиции CD или MP3.
Выбор предыдущей/следующей строки в списке.
- Кнопки с 1 по 6:
Выбор радиостанции из памяти системы.
При длительном нажатии: внесение радиостанции в память системы.
- Картрид SD только для навигационной системы.
- Маховичок для выбора функций из меню, показанных на дисплее.
При кратком нажатии: содержание меню или подтверждение выбора.
При длительном нажатии: меню показанного на экране перечня.