

## ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ


Подушка, спинка и подголовники сидений снабжены соответствующими регулировками, обеспечивающими комфортную посадку на все время вождения автомобиля.

### Регулировка продольного положения




☞ Поднимите фиксирующий рычаг и сдвиньте сиденье вперед или назад.

### Регулировка сидений водителя по высоте

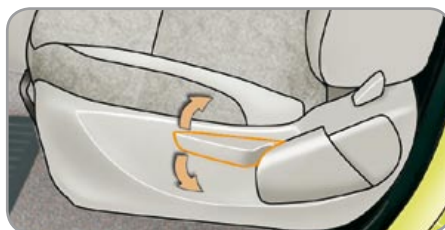

☞ Производится путем подъема или опускания рычага, чтобы получить требуемое положение.


### Регулировка наклона спинки сиденья

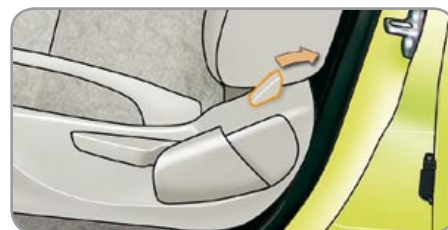

☞ Потяните за рычаг кверху и установите желаемый угол наклона.

## Дополнительные регулировки

### Регулировка подголовника по высоте

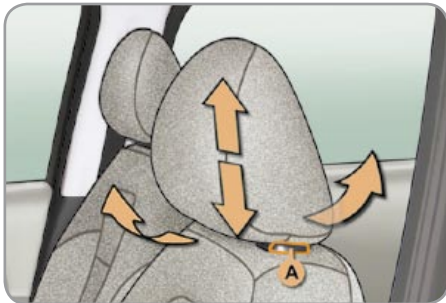

- ☞ Чтобы его поднять, потяните за него вверх.
- ☞ Чтобы его снять, нажмите на фиксатор **A** и потяните кверху.
- ☞ Чтобы установить его на место, вставьте стержни подголовника в отверстия строго параллельно вертикальной плоскости спинки.
- ☞ Чтобы опустить его, нажмите одновременно на фиксатор **A** и на подголовник.




Подголовник имеет направляющие стержни с зубчатыми прорезями-фиксаторами, которые препятствуют его самопроизвольному опусканию (устройство безопасности на случай аварии).

**При правильной регулировке верхний край подголовника должен находиться на уровне макушки головы.**

Не ездите со снятыми подголовниками, они всегда должны быть установлены и правильно отрегулированы.

### Регулировка положения подлокотника

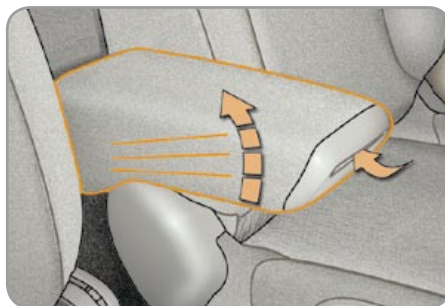

- ☞ Нажмите на кнопку в передней части подлокотника для его разблокирования.
- ☞ Установите его в нижнее положение.
- ☞ Постепенно поднимайте подлокотник до требуемого положения.

Для установки подлокотника в вертикальное положение поднимите его и толкните назад с необходимым усилием.

### Выключатель подогрева сидений



Подогрев работает при запущенном двигателе, при этом сиденья можно подогревать раздельно.

- ☞ Для настройки подогрева служат регуляторы, расположенные по бокам передних сидений и служащие для включения и регулирования интенсивности подогрева:

- 0:** Выключен.
- 1:** Слабый.
- 2:** Средний.
- 3:** Сильный.

### Установка сиденья переднего пассажира в положение "столик"

Установив сиденье переднего пассажира в положение "столик" и переставив задние сиденья, можно перевозить длинномерные предметы.

- ☞ Потяните за ручку вверх и уложите спинку сиденья на подушку.
- ☞ Для обратной установки поднимите спинку и зафиксируйте ее.




**!** Перед тем как приступить ко всем этим операциям, не забудьте убрать "столик авиапассажира" в спинку сиденья.

Для обеспечения безопасности сидящий на заднем сиденье пассажир не должен класть ноги на переднее сиденье, находящееся в положении "столика".

### ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ


Каждая часть 1/3 - 2/3 регулируется отдельно.

### Регулировка продольного положения

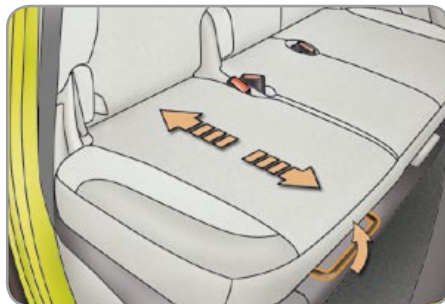

- ☞ Приподнимите рычаг и сдвиньте сиденье вперед или назад.

### Регулировка наклона спинки

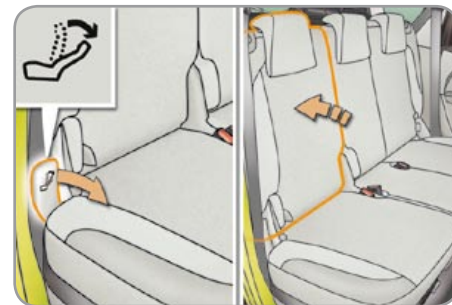

Используются два положения:

- стандартное положение,
- наклонное положение.

Для регулировки наклона спинки:

- ☞ потяните рычаг вперед.