

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

Как заменить сгоревшую лампу.

Передние фары

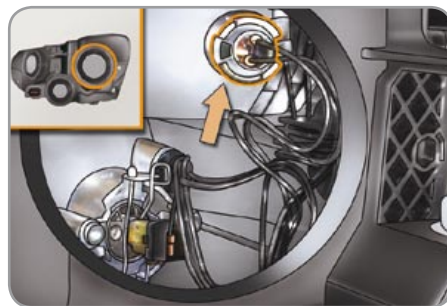


1. Указатели поворотов (H21 W, желтая колба).
2. Фары ближнего света (H7-55 W).
3. Фары дальнего света (H1-55 W).
4. Габаритные фонари (W 5 W).
5. Противотуманные фары (PSX24 W).

i В определенных погодных условиях (например, низкой температуре, высокой влажности и т.д.) кратковременное появление конденсата на внутренней поверхности стекол фар не является аномальным: он исчезает в течение нескольких минут после включения фар.

- !**
- ☞ Лампы следует удерживать за колбу только через лоскут сухой ткани.
 - ☞ Стекла фар сделаны из поликарбоната и имеют защитное покрытие:
 - ☞ **Запрещается очищать их от грязи сухой тканью или веществом, содержащим абразив, а также с использованием моющих средств или растворителей,**
 - ☞ пользуйтесь мягкой губкой и мыльным водным раствором,
 - ☞ при попытке смыть застаревшую грязь под струей высокого давления, обращайтесь осторожно с фарами и фонарями, чтобы не нарушить их защитное покрытие и обеспечивающие герметичность уплотнительные прокладки.

Замена лампы в указателях поворотов



i Частое мигание сигнализатора указателя поворота (правого или левого) обозначает неисправность одной из ламп.

- ☞ Снимите защитную пластмассовую крышку.
- ☞ Вытяните держатель лампы и замените лампу.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

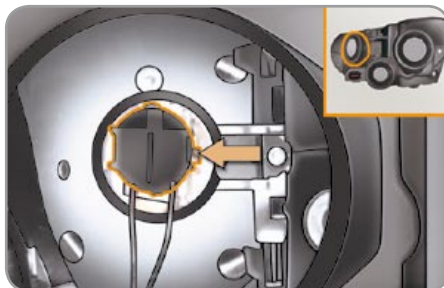
i Лампы с колбами желтого цвета (используются в фонарях указателей поворотов и боковых повторителях) следует заменять лампами с аналогичными техническими параметрами и колбами того же цвета.

! При обратной установке тщательно закройте пластиковый кожух, чтобы обеспечить герметичность светового прибора.

Замена лампы в фарах ближнего света

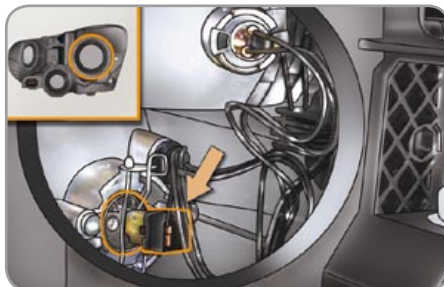
- ☞ Снимите защитный пластмассовый кожух, потянув за язычок фиксатора.
- ☞ Поверните на четверть оборота держатель лампы.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

**Замена лампы в фарах дальнего света**

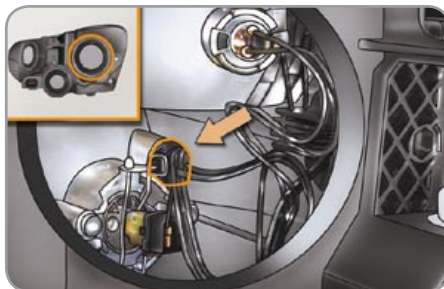
- ☞ Снимите защитный пластиковый кожух, потянув за язычок фиксатора.
- ☞ Отсоедините от лампы разъем электропровода.
- ☞ Разведите пружинные фиксаторы, чтобы высвободить лампу.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

**Замена лампы габаритных фонарей**

- ☞ Снимите защитный пластиковый кожух, потянув за язычок фиксатора.
- ☞ Потяните за патрон с лампой.
- ☞ Извлеките лампу и замените ее.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.

**Замена бокового повторителя указателя поворота в сборе с лампой**

Повторитель в сборе можно приобрести в торгово-сервисной сети CITROËN.



- ☞ Подденьте повторитель сбоку отверткой.
- ☞ Действуя отверткой как рычагом, извлеките повторитель в сборе.
- ☞ Отсоедините от повторителя разъем электропроводки.

При снятии:

- берегите от повреждений отверткой лакокрасочное покрытие вашего автомобиля,
- следите за тем, чтобы проводник и электрический разъем не упали в крыло.

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.



При необходимости обратитесь в сервисную сеть CITROËN.

Замена ламп в противотуманных фарах

Для приобретения ламп обратитесь в сервисную сеть CITROËN.

- ☞ Снимите решетку, установленную под противотуманной фарой.
- ☞ Отсоедините электроразъем от патрона лампы, нажав на язычок.
- ☞ Извлеките патрон, нажав на два фиксатора (вверх и вниз).

Установка на место осуществляется в обратной последовательности.



По поводу замены этих ламп Вы также можете обратиться в сервисную сеть CITROËN.